




La nuova piattaforma AXON

Luca Allievi

Stefano Di Fruscio

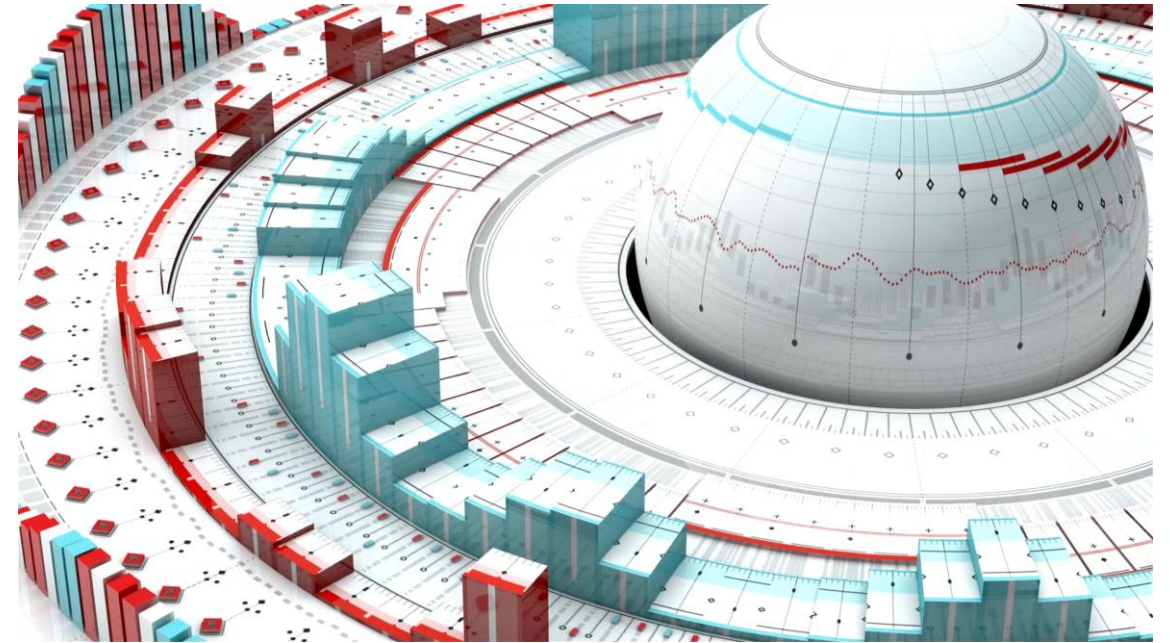

Agenda

01

UltraSync
Livelli di servizio

02

Centrali AXON
Caratteristiche

03

Tastiera ATS1125
Caratteristiche

04

Web-App
Demo

05

ATS1140
touchscreen
Specifiche

06

ATS1140
touchscreen
Compatibilità


07

ATS8600
Integrazione
tramite UltraSync



UltraSync

Livelli di servizio

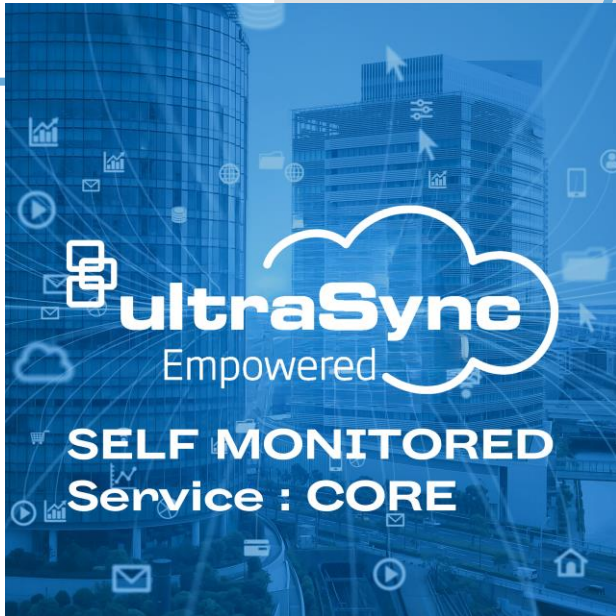

CORE CORE+ ENHANCE

Cos'è UltraSync


- UltraSync è una serie di servizi forniti da Aritech per collegare i dispositivi e offrire opzioni aggiuntive per:
 - Gestire le tue connessioni
 - Controllare le connessioni
 - Trovare dettagli su:
 - La qualità della connessione
 - Disponibilità e storico della connessione
 - Controllare I dispositivi *
 - Creare un report di diagnostica live o a determinate scadenze
 - Accesso alla configurazione dei dispositivi **
 - Controllare i dispositivi **
- Sicuro e affidabile, invio degli allarmi monitorato

* Richiede un livello di Servizio specifico

** Disponibile solo su specifici dispositivi



UltraSync: come funziona

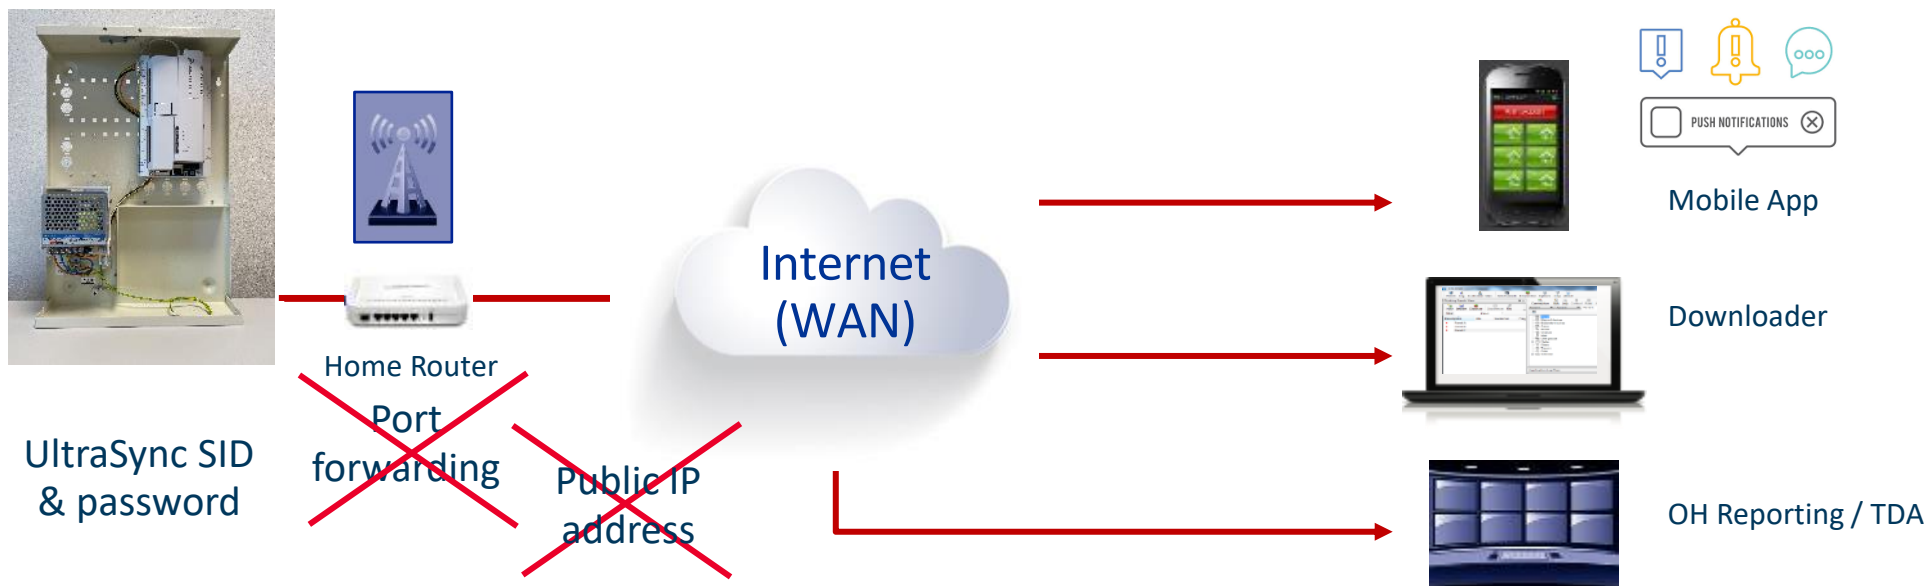

- Collega la centrale al router
- Abilita UltraSync & imposta una password
- Fornisce una connessione sicura
- Server in Europa
- Certificato EN50136 per la connessione con le vigilanze

- Semplice da configurare: no IP pubblico or port forwarding
- Funziona con IP fisso e DHCP
- Notifiche push per l'App iOS e Android
- L'App Advisor Advanced Pro supporta anche i dispositivi TruVision

Livelli di servizio Intrusione

Core

- App
- ATS8500
- Notifiche

Core+

- Stato di connessione live
- Report di diagnostica
- Web browser Axon

Enhance

- SIM UltraSync
- Connessione alle vigilanze in doppio percorso

Livelli di servizio Video



Core

- App
- Browser
- Notifiche

Core+

- Stato di connessione live
- Reset password
- Aggiornamento FW
- Report di diagnostica

Dispositivi UltraSync

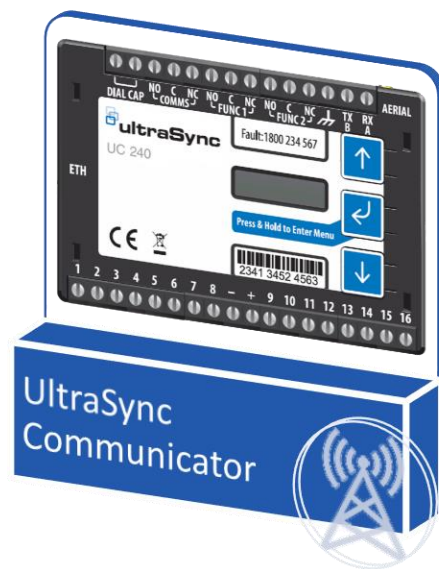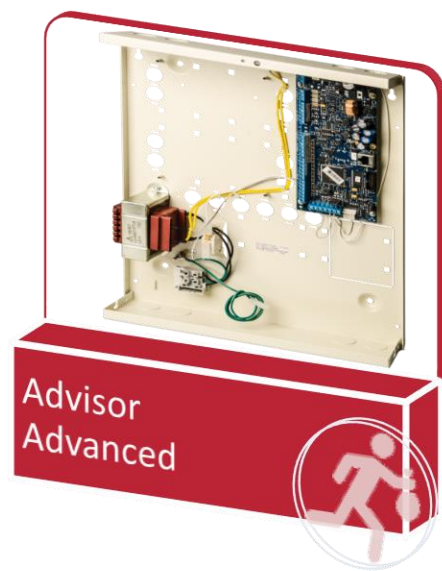

Livelli di servizio

Connettività UltraSync

UNA SIM GLOBALE



- La rete mobile più potente in ogni luogo
- 600+ Roaming partners networks
- 190+ nazioni
- Tecnologia brevettata

SICURO E RESILIENTE



- APN Privata
- Network Resiliente
- Operatore agnostico
- Dedicata ai dispositivi UltraSync
- Sicurezza end to end

UNA PIATTAFORMA DI GESTIONE



- Unico punto di gestione su UltraSync Cloud
- Migliora l'efficienza
- Visualizzazione unificata di tutte le tue SIM e dispositivi

UN UNICO FORNITORE



- Prodotti, connettività e servizi cloud nello stesso posto
- Vendite locali e contatti di supporto tecnico

SOLUZIONE PLUG & PLAY



- Nessuna configurazione APN richiesta
- Nessuna attivazione richiesta
- Tecnologia Multi-IMSI*


IL GIUSTO PREZZO



- Il costo totale di proprietà è più economico se la connettività è inclusa
- Sposta i sistemi installati sui servizi UltraSync


APN PRIVATO ULTRASYN

- È una parte fondamentale di una soluzione IoT sicura per la raggiungibilità dei dispositivi
- Maggiore sicurezza con una gestione della rete cellulare privata

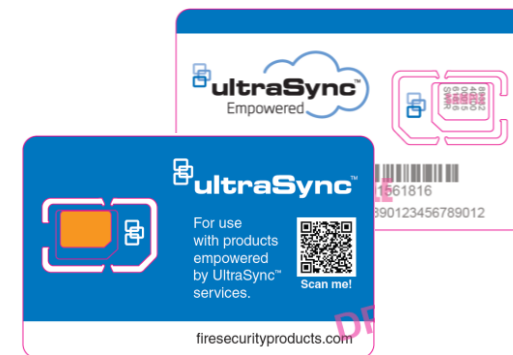


Demo portale UltraSync

Versioni firmware

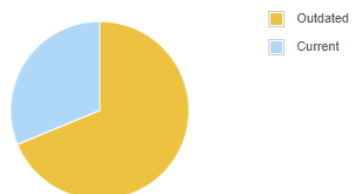


Livello servizio (Primi 5)

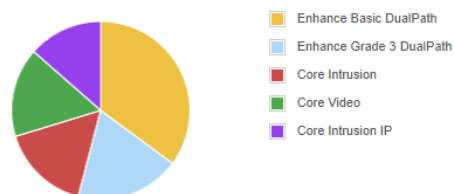


Prestazioni complessive del sistema



Distribuzione account stazione centrale (Primi 5)

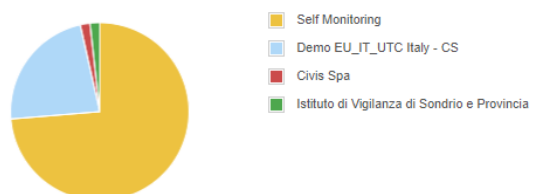

Intensità del segnale del sito (ultime 8 ore)

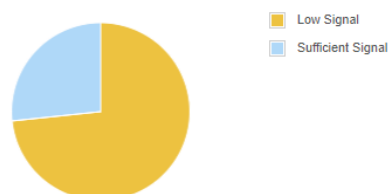


📌 Sufficiente: > -90 dBm, Basso < -90 dBm

Stato connettività sito




📌 Attivato: Siti attivi, Disattivato: Siti sospesi


Eventi per problemi di comunicazione

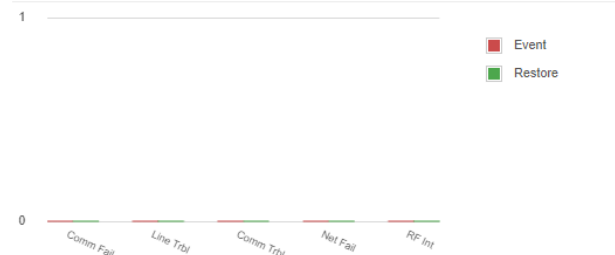

Stato manomissioni e guasti

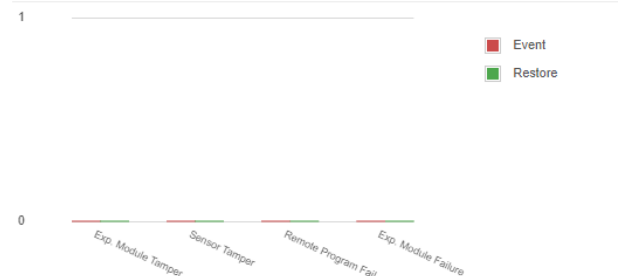

Versioni firmware - Registratori

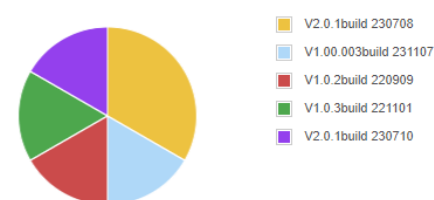



Centrali AXON



ATS1700
ATS3700
ATS4700

La missione di Axon

AIUTARE ad automatizzare e semplificare l'interazione dell'utente riducendo la complessità dell'interfaccia utente e aggiungendo assistenza/verifica remota.

Fornire un'**ESPERIENZA UTENTE** all'avanguardia con interattività mobile e servizi cloud forniti da AR e AI.

INTERAGIRE con qualsiasi altra soluzione localmente e da remoto per contribuire a Smart & Connected Buildings


DIGITALIZZARE ciò che è analogico oggi per massimizzare l'interazione remota e migliorare qualsiasi processo decisionale del cliente.

SEMPLIFICARE il processo di installazione per ridurre gli errori e il tempo necessario per fornire un sistema completo

Consente alle applicazioni e ai **SERVIZI** ospitati di connettersi e gestire l'ecosistema da qualsiasi luogo.

PREVENIRE visite di supporto non programmate, **NOTIFICARE** situazioni anomale, **OTTIMIZZARE** il tempo dell'operatore riducendo i falsi allarmi


INTEGRARE & CONTROLLARE intrusioni, accessi e video end-to-end, offrendo la soluzione più ottimizzata e intelligente.

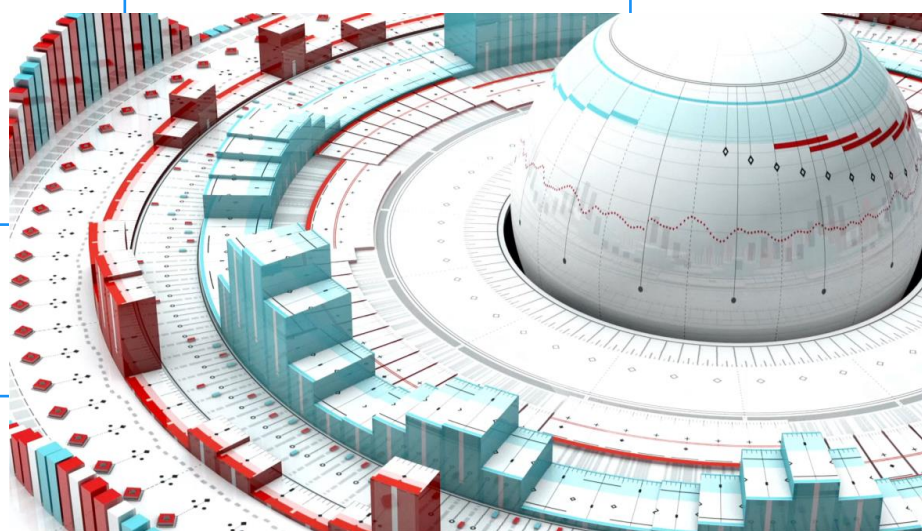

Perché nasce Axon?



**Nuova,
moderna, facile
da utilizzare,
pronta per nuovi
moduli**



**La tecnologia
cambia
velocemente**

Le risorse di Advisor Advanced stanno raggiungendo il loro limite

Non c'è spazio ed è rischioso implementare nuove tecnologie



**Il mercato
richiede nuove
funzioni**

Capacità di supportare i servizi

Possibilità di collegarsi verso prodotti di terze parti

Supporto delle moderne tecnologie

Installazione, configurazione e messa in funzione più veloci

E molto altro...



**Axon ha già tutte
queste
caratteristiche
ed è stata
progettata per
averne molte di
più in futuro**



Retrocompatibilità di Axon

- Supporta 20+ lingue diverse
- Navigazione veloce dei menu dalla tastiera
- Applicazione web browser per un interfaccia utente più semplice
- Offre diverse opzioni di configurazione per calibrare al meglio la tua sicurezza
- Compatibile con tutti gli accessori ATS ad eccezione:
 - PSTN
 - Sintesi vocale
- Permette la scansione dei dispositivi connessi (zone, tastiere/lettori e espansioni)
- Stesso software di programmazione locale e da remoto delle gamme di centrali precedenti
- Porta ethernet e USB a bordo
- Conforme alla normativa EN50131




Axon: versioni delle centrali

Codice	Zone a bordo	Numero max zone	Aree	Varchi (centrale)	Utenti Max	Bus dati
ATS1700 Piccolo/medio commerciale	8	32 -> 48 dalla v.3.2	4	4	2000 (Fino a 64k con CDC4)	2
ATS3700 Commerciale	16	256	16	8	2000 (Fino a 64k con CDC4)	2
ATS4700 Industriale	16	976	250	16	2000 (Fino a 100k con CDC4)	3

Da metà 2025

Caratteristiche hardware

* Possono esserci delle variazioni in base ai modelli

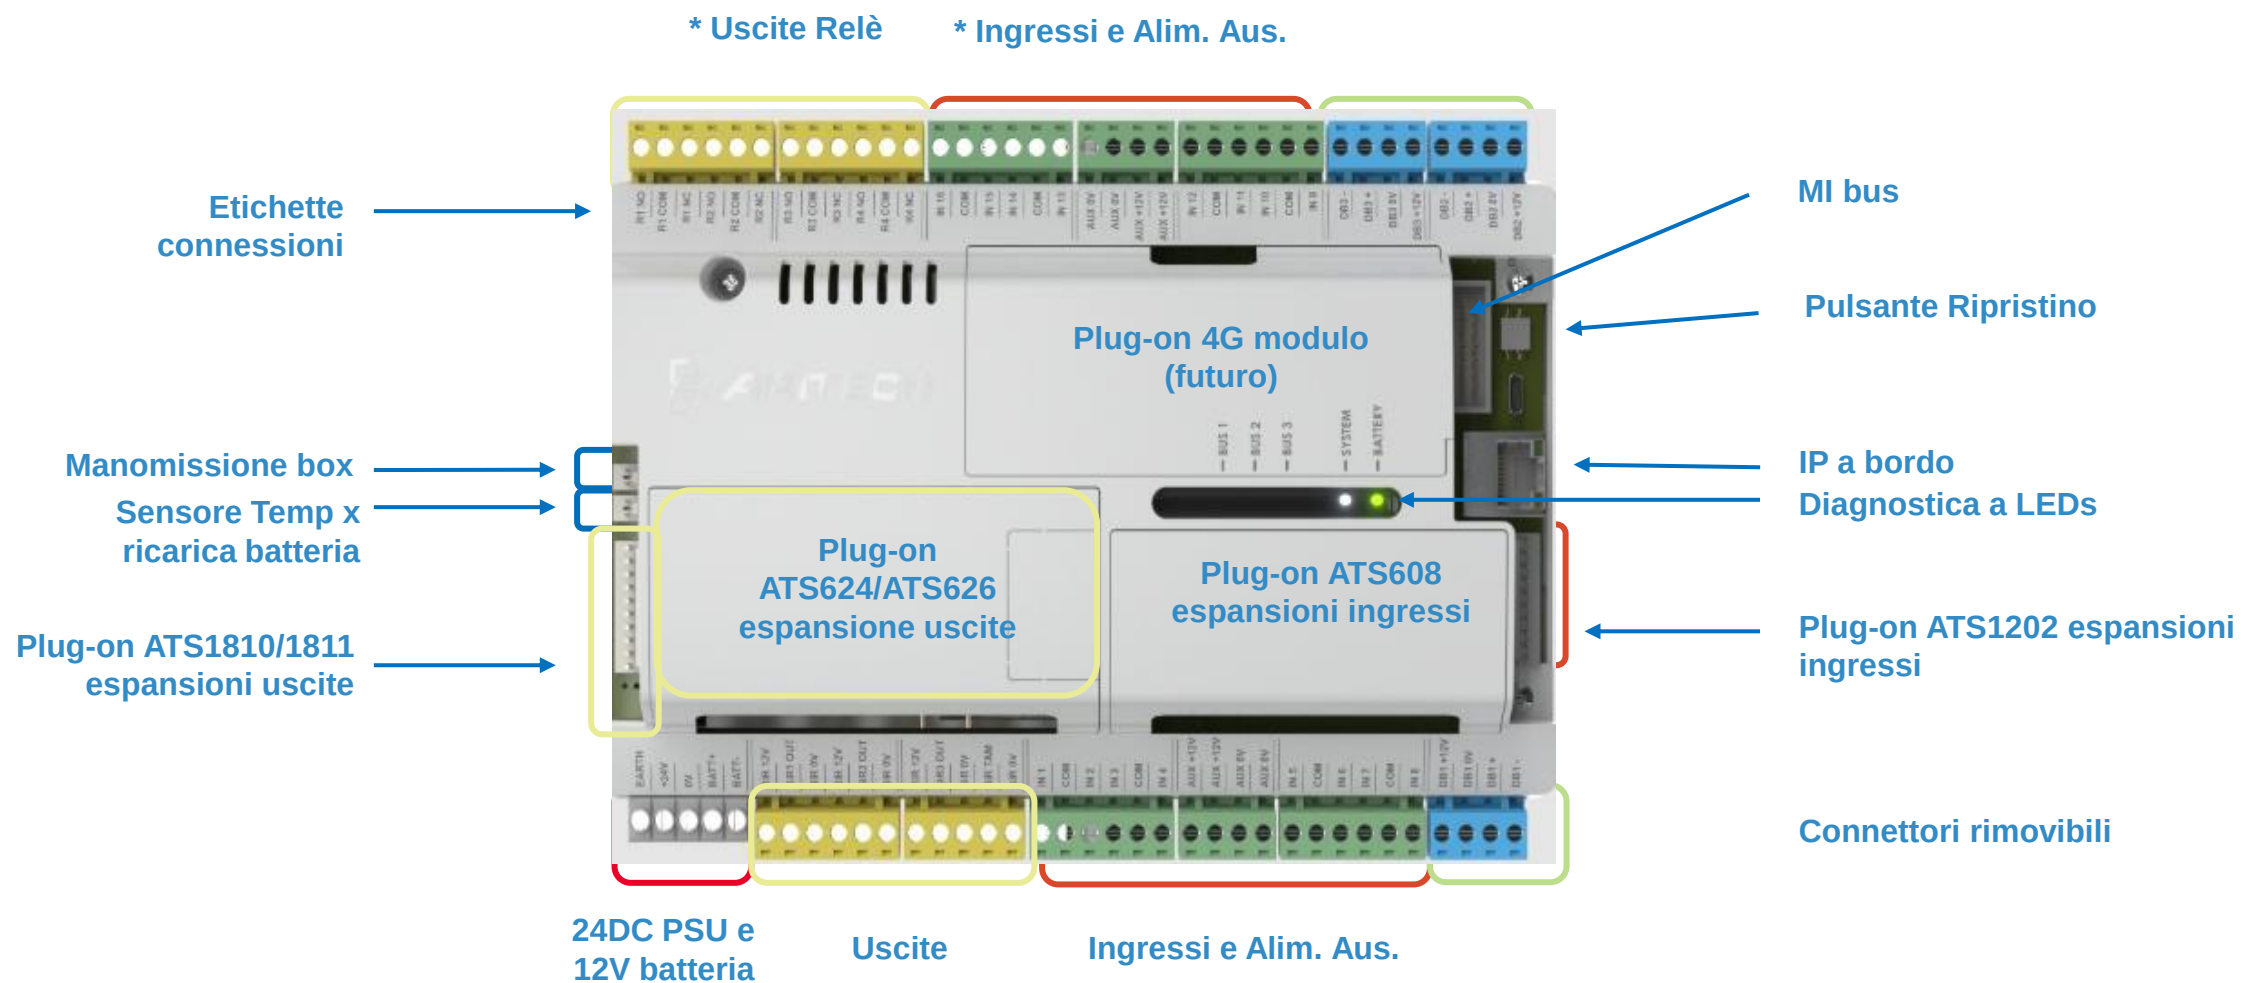

Axon: contenitore metallico medio

- Nuovo alimentatore switching speciale in sostituzione del trasformatore
- Caratteristiche alimentatore: 3,2 A con uscita di alimentazione ausiliaria di 1,3 A
- In futuro verrà sviluppato un contenitore in policarbonato
- Espansioni ingressi e uscite plug-in e in futuro nuovo modulo 4G ad innesto
- Espandibile a 32 ingressi a bordo con ATS608 e ATS1202
- Il compartimento della batteria può essere rimosso mantenendo la certificazione del prodotto




Axon ATsx700 – RAS e DGP



Axon ATsx700





ATS1700: 8
ATS3700: 16
ATS4700: 32

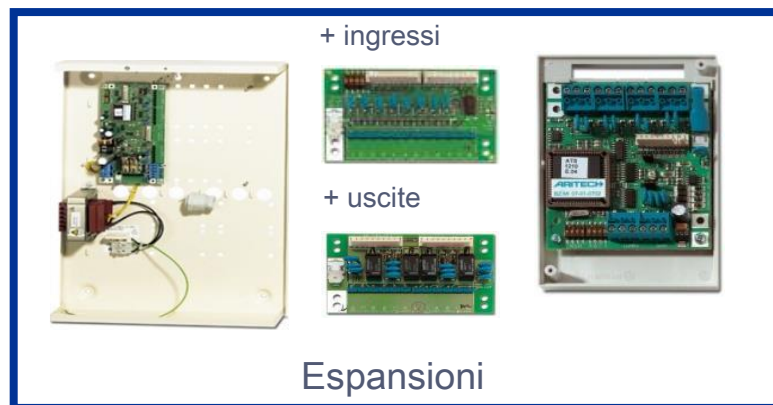

ATS1700: 7
ATS3700: 15
ATS4700: 30

Differenze di espandibilità con Advanced


- ATS608 - 8 zone
 - Plug and play
 - Inserita solo sotto il coperchio sulla centrale Axon

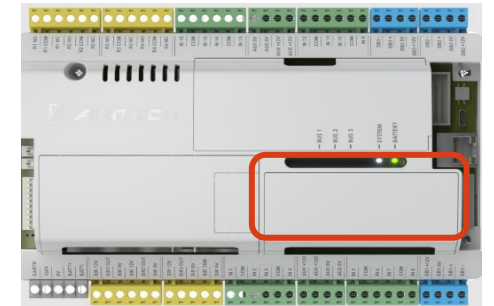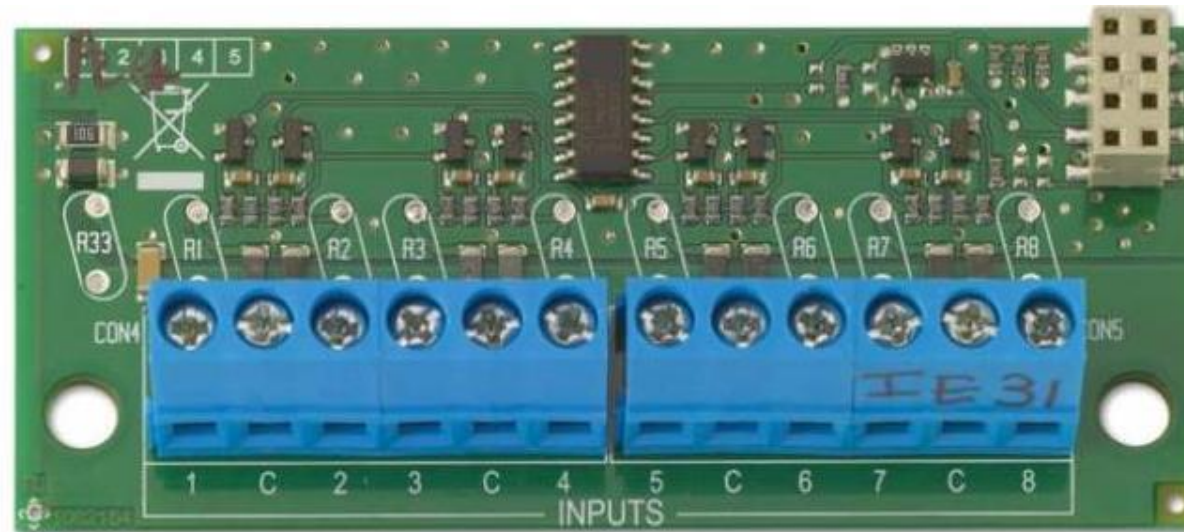

Differenze di espandibilità con Advanced

- 8 zone
 - Connessa con flat cable a 10 pin alla centrale
 - Massimo n.3 moduli connessi in ATS1700
 - Impostare dipswitch in funzione del modulo 1°/2°/3°
 - Dip 1 ON se è il primo ATS1202 (zone 17 – 24)
 - Dip 2 ON se è il secondo ATS1202 (zone 25 – 32)
 - Dip 3 ON se è il terzo ATS1202 (zone 33 – 40)

Non considerare questa numerazione →

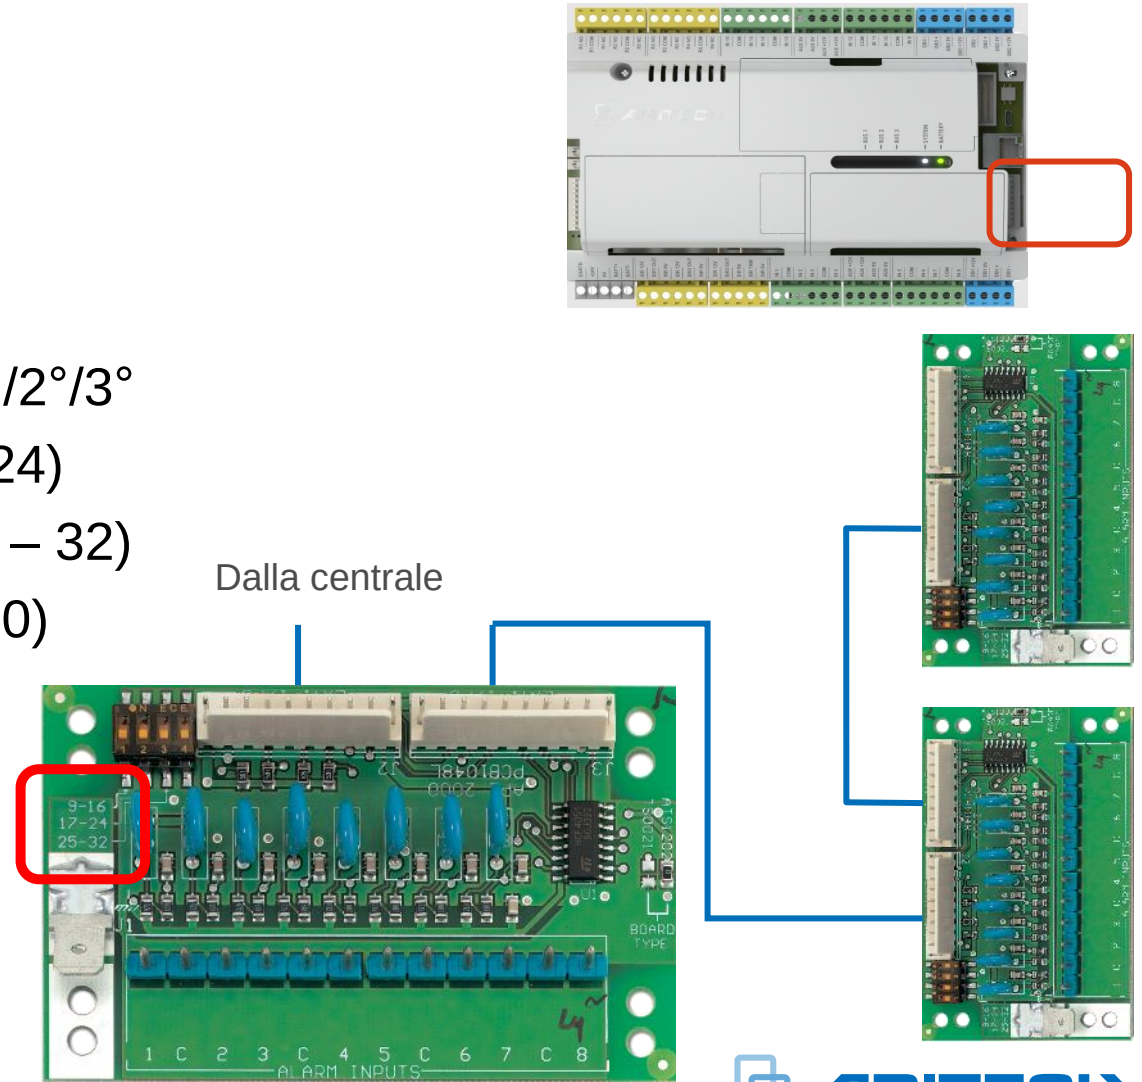

Differenze di espandibilità con Advanced

- Possibilità di connettere una scheda ATS1810

ATS624


Uscite dalla n.9 alla n.12



ATS1810
Uscite dalla
n.13 alla n.16

Differenze di espandibilità con Advanced

- Modulo a 4 relè
 - Connessione diretta tramite flatcable fornito
 - Massimo n.2 moduli in centrale in cascata tra loro
 - Modulo che può essere utilizzato anche sui DGP predisposti

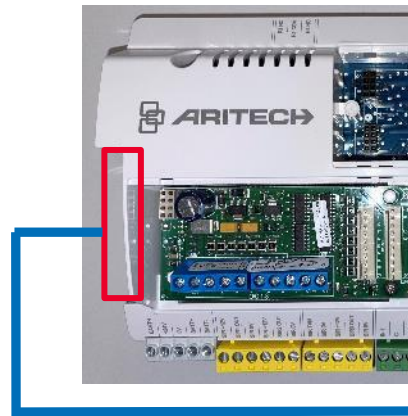

ATS1810
Uscite 21 - 24




ATS1810
Uscite 17 - 20

Differenze di espandibilità con Advanced

- 8 relè uscite **multiplexate** plug-on espansione a bordo (massimo 4 moduli)
 - Uscite 1 – 8 1° ATS1811 relè, uscite n. 17 – 24
 - ...
 - Uscite 25 – 32 4° ATS1811 relè, uscite n. 41 – 48
 - **Richiede che sia abilitata la funzione dei uscite multiplexate nel menu 8/8/15**

11. Altri	
Modalità antirapina	Silenzioso
Controllo giorno in inserimento parziale	Spento
Controllo giorno	Acceso
Richiamata PC	
PC alternativo richiamata	
Manomissione area di sistema	1- Area 1
Selezionare la RAS per l'acquisizione della tessera	1- RAS 1
Selezionare il Varco per l'acquisizione tessera	
Porta in Ascolto	32000
Riattivazione sirena	Acceso
Test Ingressi	Tutto
Modalità cicalino	Continuo
Disinserimento facile	Spento
Opzioni test batteria	
Monitor 3a Uscita Alta Corrente	Spento
TempoDis/ATM	
Test Sensore	
Numero Tessera	Titan
Configura in stato inserito	Spento
Riporta guasto sirena	Guasto (YA)
Uscite Clocked	Spento
Capacità batteria	7.2 Ah
Remote session timeout	02:00

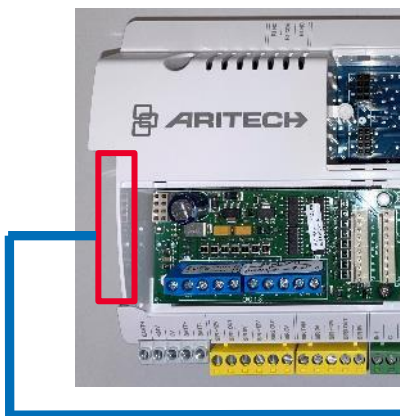

ATS1811
Out 41 – 48



ATS1811
Out 33 – 40




ATS1811
Out 25 – 32



ATS1811
Out 17 – 24





Modulo 2 – Combinazione ATS1810 + ATS1811

- ATTENZIONE !
- Non è possibile utilizzare una combinazione di moduli ATS1810 e ATS1811.
- I moduli ATS1811 sono multiplexati e ne deve essere definito l'utilizzo abilitando l'impostazione in centrale

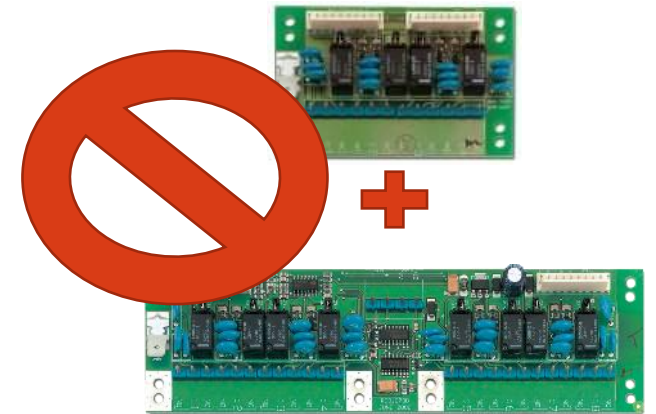


Differenze di configurazione con Advanced

- A differenza di Advisor Advanced ogni utente oltre al PIN avrà Username e Password: impostare un account per l'utente installatore che sarà utilizzato in tutte le connessioni remote con la centrale, da quella USB a quella via UltraSync.
- Il codice PIN sarà utilizzato **esclusivamente** per azioni eseguite sulla tastiera
- Qualsiasi altro tipo di connessione alla centrale richiederà l'utilizzo dell'account e pw sia per il tecnico che per il supervisore/utenti (mobile APP ad esempio)

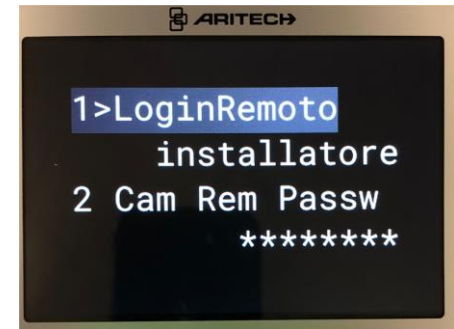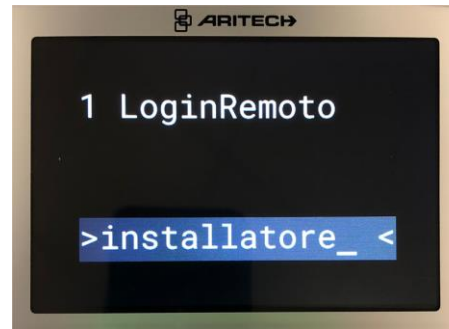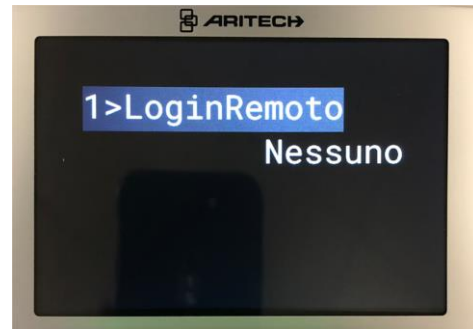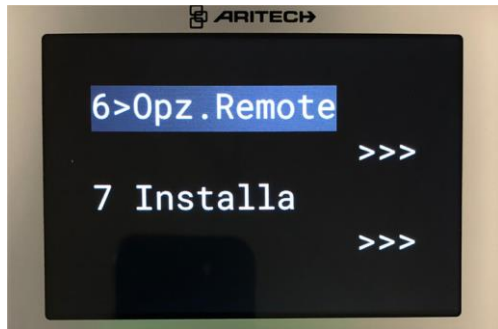

Metodi di comunicazione

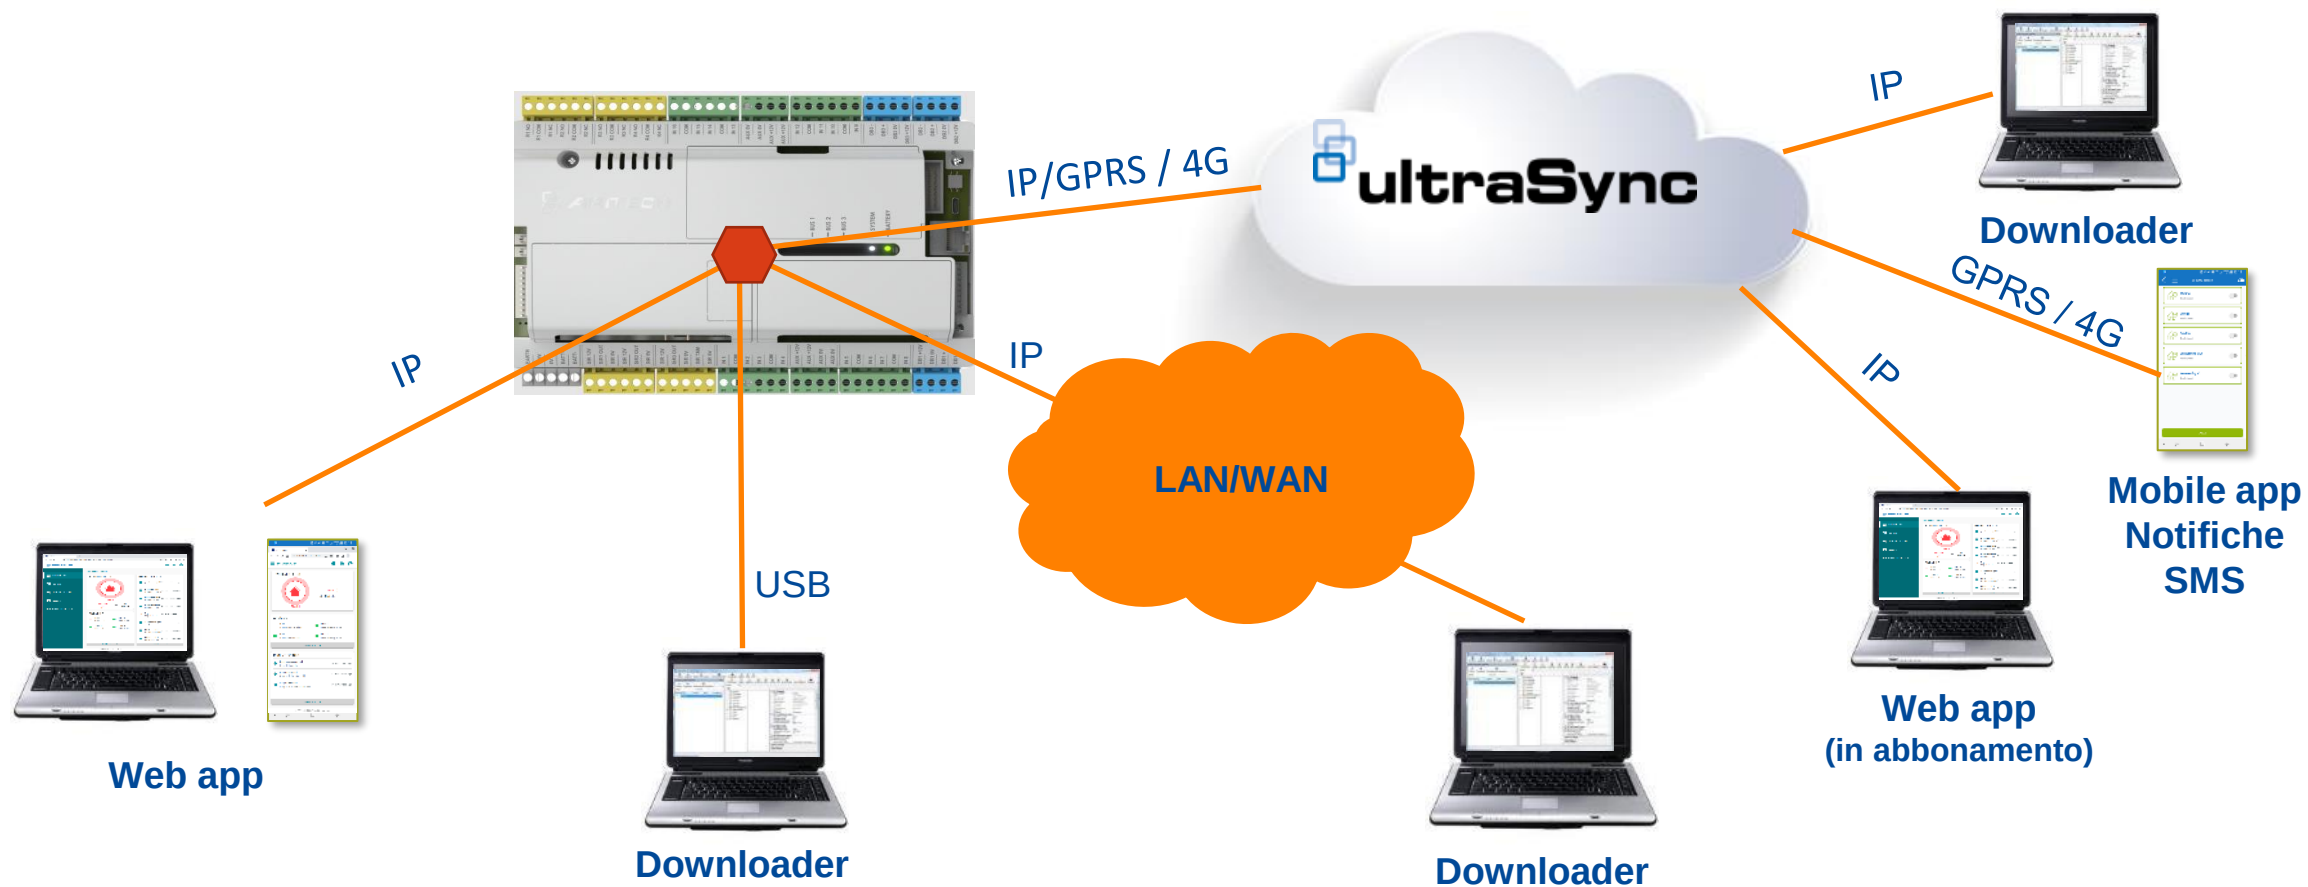

Interfaccia utente AXON

- **Tastiere LCD**
 - Tessera o PIN
 - Funzionamento simile ad Advisor Advanced
 - Accesso veloce ai menu
- **Web browser**
 - Interfaccia utente grafico
 - Connessione locale o dal portale UltraSync
 - Dati aggiornati in tempo reale
 - Al momento è solo per gli installatori

ATS1125/B



ATS1135/36




ATS1115A-N



Mobile APP



WEB APP

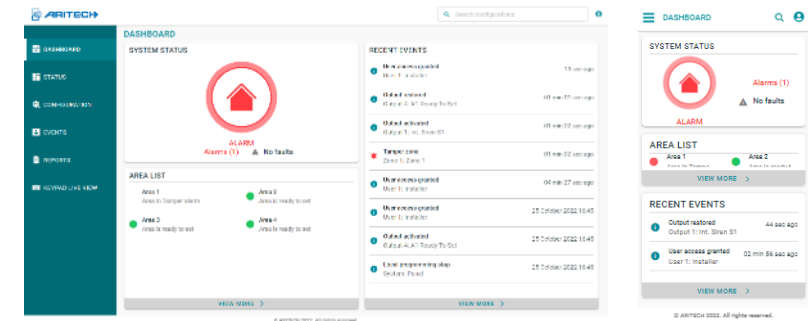



Tastiere ATS1125

ATS1125 nuova tastiera



La tastiera ATS1125 è il nuovo membro della famiglia di sistemi di sicurezza Axon.

Offre un **funzionamento semplice** agli utenti finali con funzionalità di inserimento rapido, inserimento parziale e tasti funzione programmabili. La tastiera presenta una **nuova interfaccia utente** con testo leggibile e basato su icone su un ampio **display grafico LCD**, con stato del sistema, allarmi e funzioni di controllo accessi.

La tastiera è disponibile nelle versioni bianca e nera per adattarsi perfettamente alle esigenze dei nostri clienti.

- **Compatibile con Axon da MR2.0**
- **Display a colori 3.5" TFT, 4 linee di testo**
- **Coperchio tasti rimovibile**
- **Icone a colori per facilitare l'utilizzo**
- **Logo personalizzabile**
- **Lettore MIFARE® incorporato**
- **Comunicazione Sicura**

Tastiere ATS1125/B

Estetica

- Orientamento verticale
- Coperchietto copri tasti rimovibile
- Ampio display grafico

Semplicità di utilizzo

- Display 3.5" TFT a colori, 4 linee di testo
- Icone a colori per i vari stati del sistema
- Regolazione volume, intensità retroilluminazione, ecc.
- Logo display personalizzabile
- 4 tasti funzione (F1-F4)
- Inserimento veloce

Lettore Mifare e credenziali BLE

- Lettore Mifare integrato, legge i formati UID, EV1-3
- Supports ATS145x Secure card range
- Credenziali BLE (futuro)
- Comunicazione sicura

Ingressi & Uscite

- 1x uscita per comando elettroserrature
- 1x ingresso – RTE
- 2x ingressi per zone supervisionate (futuro)
- Impostazione indirizzo e reset chiave di crittografia tramite il menu della tastiera


Per accedere: Tastiera in manomissione, rialimentarla & premere il tasto Menu

ATS1125



ATS1125-B





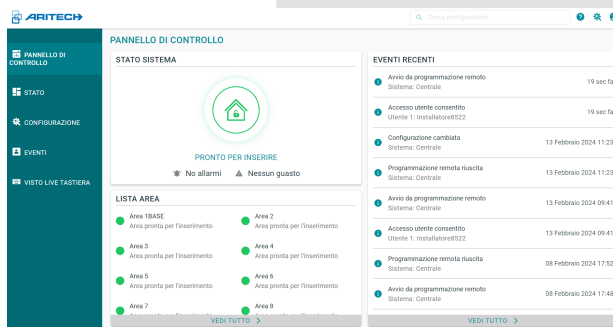


AXON web-app




Interfaccia Web di Axon

- Informazioni in tempo reale (live)
- Responsive design – Si adatta a tutti i dispositivi (smartphone, tablet, laptop, ecc.)

Stato sistema

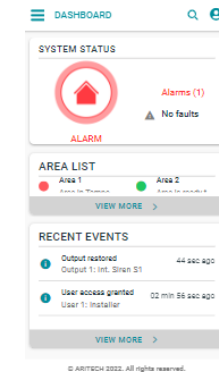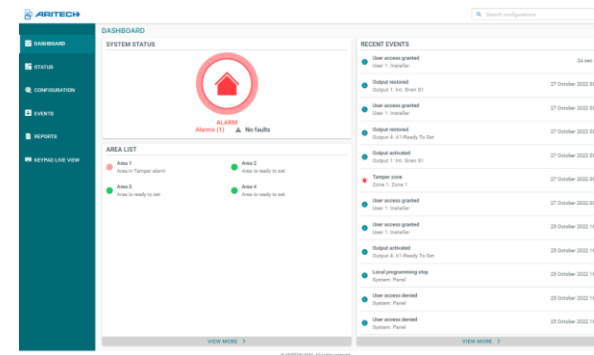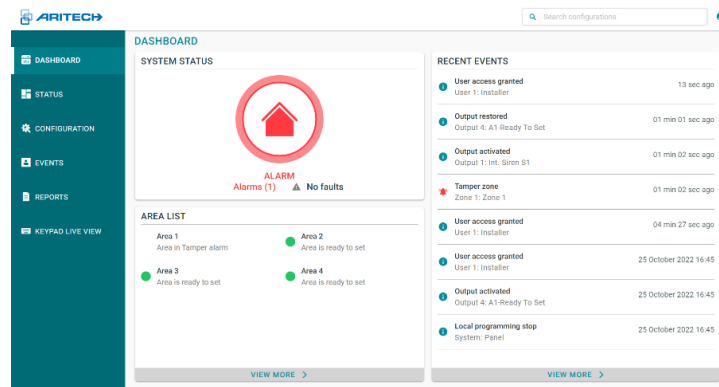

Stato zone

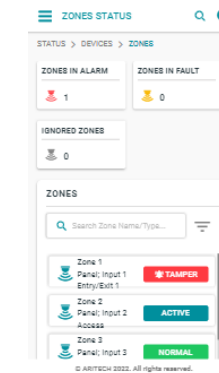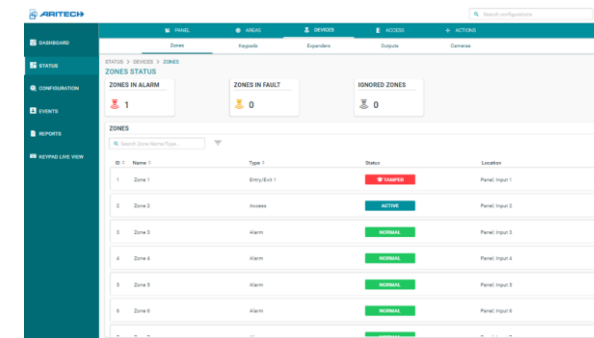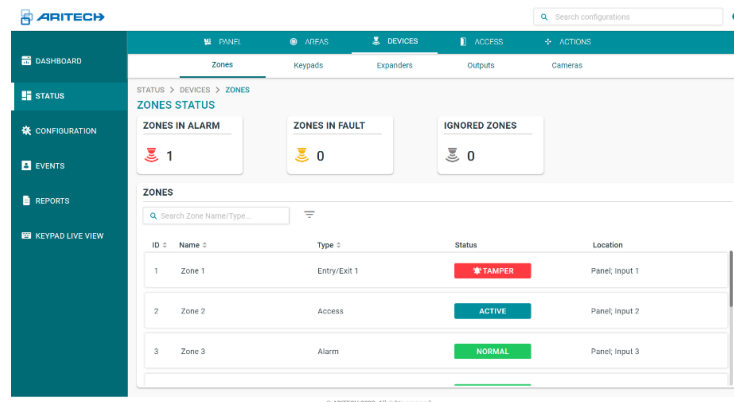

PC/laptop

Tablet

Smartphone

Scopo: semplice e efficace, per una facile gestione del sistema

Accesso alla WebApp

- L'accesso alla WebApp può essere fatto localmente o tramite il portale UltraSync
 - Richiede il livello di servizio Core+
- Login al portale UltraSync
- In Stato Operativo, click sull'icona del mondo (a destra) per richiedere lo stato live della centrale
- Ora click sul tab Telecomando
 - Si apre la pagina di login della WebApp come se si fosse richiesto l'accesso localmente

Operational Status

Contract level: Legacy

9 Total Sites 0 Deactivated 1 Recently Registered 0 Low Signal 4 Sites with no events

Operational Status / Search results for Sites added in last 30 days (1 row)

End User Name	Address	City	State	ZIP	Country	SID	H/W Ver	S/W Ver
	Kelvinstraat 7	Weert		6003 DH	Netherlands		ATS37X-0.1	ATS3700 TR1_2.0.8 3264bD

Display 20 Records

Export Customers

Operational Status / Site Details for Leo Widiak

Site Details Remote Control Device Report

End User Name: Kelvinstraat 7 State: 6003 DH ZIP: 6003 DH

H/W Version: ATS37X-0.1 S/W Version: TR1_2.0.83264bD SID:

Registered: 2023-10-17 08:38:21

SID: details...

Acctno: 1003 Service: EU Grade 3 IP

Interface	IP Address	Signal	Status
IP *	37.128.119.170	-	Online





Last Received Events more...

2023-10-17 Network Restoral Event ✓

Signal Strength


Acquisizione tessere da WebApp

- Configurare un lettore per l'acquisizione:
 - Configurazione – Centrale, sezione Credenziali
- In Utenti, selezionare l'utente a cui andrà assegnata la tessera
 - Credenziali
 - Nella sezione Tessera, click su Acquisire Tessera
 - Passare la tessera sul lettore selezionato >> fatto

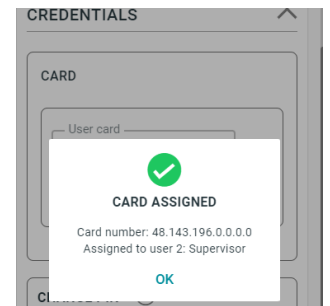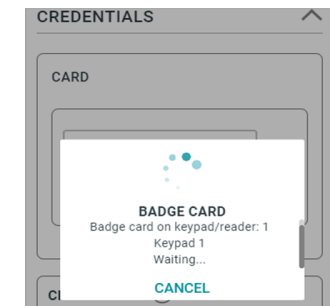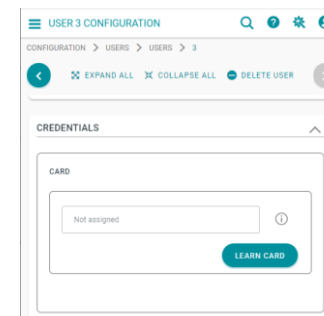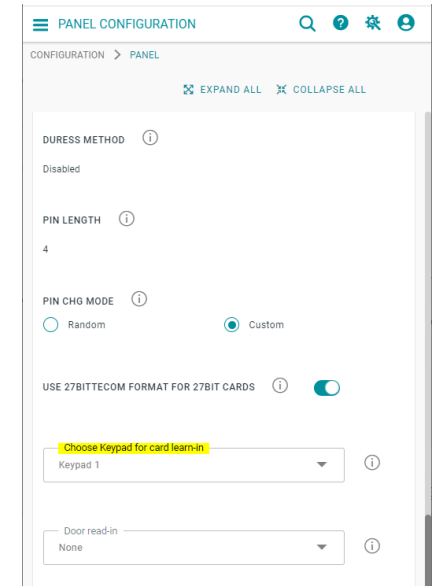

Ricerca configurazione nella WebApp

- La funzione Cerca Configurazioni permette di trovare facilmente il passo di programmazione che si sta cercando
- Click sulla voce di programmazione richiesta
 - Si apre la pagina corretta e il passo di programmazione viene evidenziato

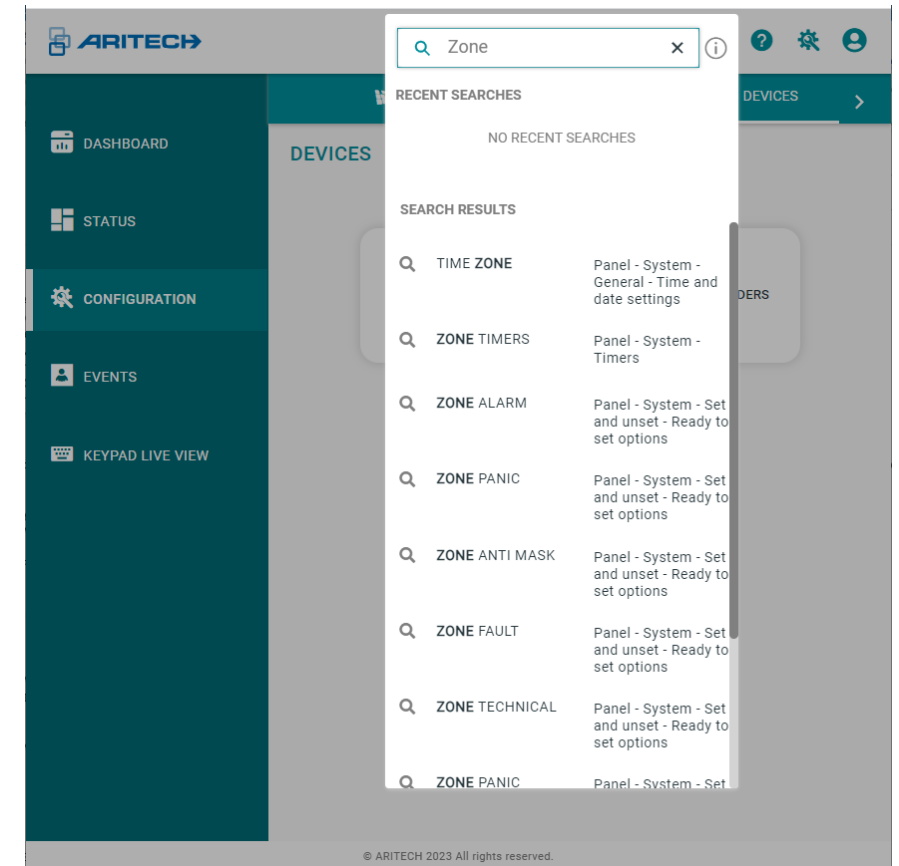

Copia voce da selezione

- L'alternativa a Aggiungi – Nuovo è Aggiungi – Copia da esistente
- Selezionare da cosa copiare
- Selezionare su cosa copiare
- Solo le impostazioni rilevanti verranno copiate
 - Zone, uscite, tastiere, espansioni
 - Varchi
 - Utenti
 - Fasce orarie

The image shows a software interface for adding a new zone. A modal dialog titled 'ADD ZONE' is open, with a 'SELECT' dropdown menu showing 'Add new' and 'Copy from existing' options. Below the dialog, there are two forms. The first form, titled 'Select zone to copy', has a search bar and a grid of 16 zone selection buttons labeled '1 Zone 1' through '16 Zone 16'. The second form, titled 'ATS1202', also has a search bar and a grid of zone selection buttons labeled '25 Zone 25' through '32 Zone 32'.

Demo Axon WEB App

PANNELLO DI CONTROLLO

STATO

CONFIGURAZIONE

EVENTI

VISTO LIVE TASTIERA

PANNELLO DI CONTROLLO

STATO SISTEMA

PRONTO PER INSERIRE

No allarmi

Nessun guasto

LISTA AREA

Area 1BASE

Area pronta per l'inserimento

Area 2

Area pronta per l'inserimento

Area 3

Area pronta per l'inserimento

Area 4

Area pronta per l'inserimento

Area 5

Area pronta per l'inserimento

Area 6

Area pronta per l'inserimento

Area 7

Area pronta per l'inserimento

Area 8

Area pronta per l'inserimento

VEDI TUTTO

>

Cerca configurazioni

EVENTI RECENTI

Avvio da programmazione remoto

Sistema: Centrale

19 sec fa

Accesso utente consentito

Utente 1: Installatore8522

19 sec fa

Configurazione cambiata

Sistema: Centrale

13 Febbraio 2024 11:23

Programmazione remota riuscita

Sistema: Centrale

13 Febbraio 2024 11:23

Avvio da programmazione remoto

Sistema: Centrale

13 Febbraio 2024 09:41

Accesso utente consentito

Utente 1: Installatore8522

13 Febbraio 2024 09:41

Programmazione remota riuscita

Sistema: Centrale

08 Febbraio 2024 17:52

Avvio da programmazione remoto

Sistema: Centrale

08 Febbraio 2024 17:48

VEDI TUTTO

>

A CARRIER COMPANY

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Advisor Advanced Touch screen



ATS1140


ATS1140 nuovo touchscreen



Il nuovo touchscreen grafico ATS1140 è l'ultima aggiunta alla famiglia di prodotti compatibili con le centrali Advisor Advanced.

Con il suo display touchscreen ad alta reattività da **7 pollici**, questo dispositivo offre un modo **semplice e intuitivo** per controllare il Sistema di sicurezza. E' dotato di un **design moderno** con una interfaccia utente grafica facile da navigare.

L'ATS1140 combina funzionalità e stile per fornire un'esperienza efficiente e facile da usare.

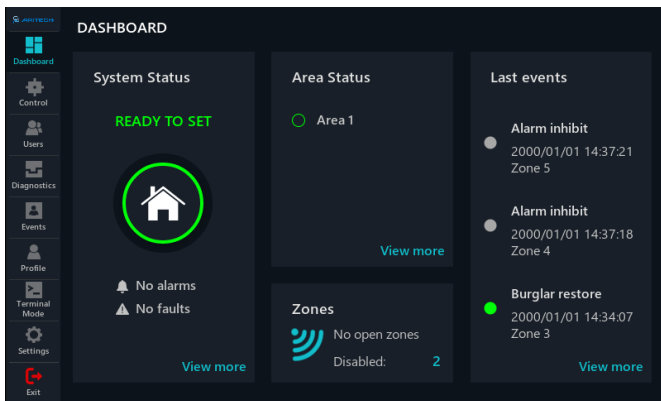


- **Compatibile con ATSx500 da MR4.10**
- **Design moderno**
- **Interfaccia utente grafica**
- **Display a colori da 7" ad alta reattività**
- **Logo personalizzabile**
- **Lettore MIFARE® incorporato**

ATS1140 nuovo touchscreen



Ottima **interfaccia utente**

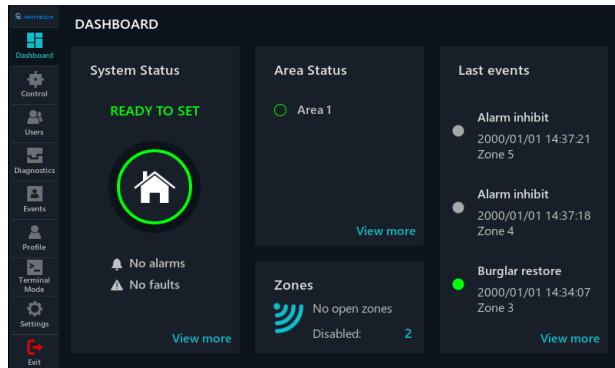

Facile da installare

Comunicazione Sicura

Display

- Display capacitivo ad alta reattività da 7"
- Display touch a colori con protezione
- Vetro temperato con strato oleorepellente

Interfaccia utente

- Interfaccia utente grafica semplificata e intuitiva per il controllo a portata di mano del sistema di sicurezza.
- Insieme alle icone e al testo in chiaro, l'utente può navigare facilmente tra funzionalità operative, dashboard, stato del sistema, allarmi, registri eventi e tasti funzione aggiuntivi.

Sensore di prossimità

- Il sensore di prossimità illumina il display quando gli utenti si avvicinano

Personalizzabile

- Possibilità di caricare un logo personalizzato tramite il software ATS85xx
- Nessuno strumento particolare richiesto
- Staffa posteriore a parete facilmente installabile; il touchscreen viene agganciato alla staffa posteriore e fissato con una vite
- Lettore Mifare UID, EV1/ EV2/ EV3 incorporato
- Comunicazione sicura tra la tessera, il touchscreen e la centrale

ATS1140 nuovo touchscreen

Funzioni aggiuntive

- ✓ Compatibile con ATsx500A FW4.10
- ✓ Barra LED multicolore (rosso, arancio, verde, blu)
- ✓ Accesso alla programmazione della centrale
- ✓ Modalità “tastiera” per il menu di programmazione classico
- ✓ Luminosità LCD, retroilluminazione e volume cicalino regolabili
- ✓ Un ingresso/Una uscita (2 ingressi per uso futuro)
- ✓ Supporta le tessere MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire®EV3 in modo standard e in modalità sicura

Specifiche Touchscreen


- ✓ Dimensioni (A × L × P) 127 x 179 x 20 mm
- ✓ Peso 460 g
- ✓ Temperatura di funzionamento da 0 a +50°C
- ✓ Assorbimento di corrente
 - 330 mA a 13.7 VCC, 375mA a 12 VCC (max)
 - 220 mA a 13.7 VCC, 250mA a 12 VCC (media)
 - 70 mA a 13.7 VCC, 80 mA a 12 VCC (standby)
- ✓ Risoluzione Display 800 x 480
- ✓ Protezione pannello frontale: vetro temperato con strato oleorepellente
- ✓ Installazione a parete
- ✓ EN50131 Grado 3, INCERT

ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni

Esempio di applicazione

Come fare il login nel touchscreen?

- ✓ Tramite PIN
- ✓ Tramite tessera
- ✓ Tramite una combinazione di tessera+PIN in base alla configurazione della centrale
- ✓ Regole del PIN definite in centrale
- ✓ Funzioni di controllo accessi per tessera e/o PIN

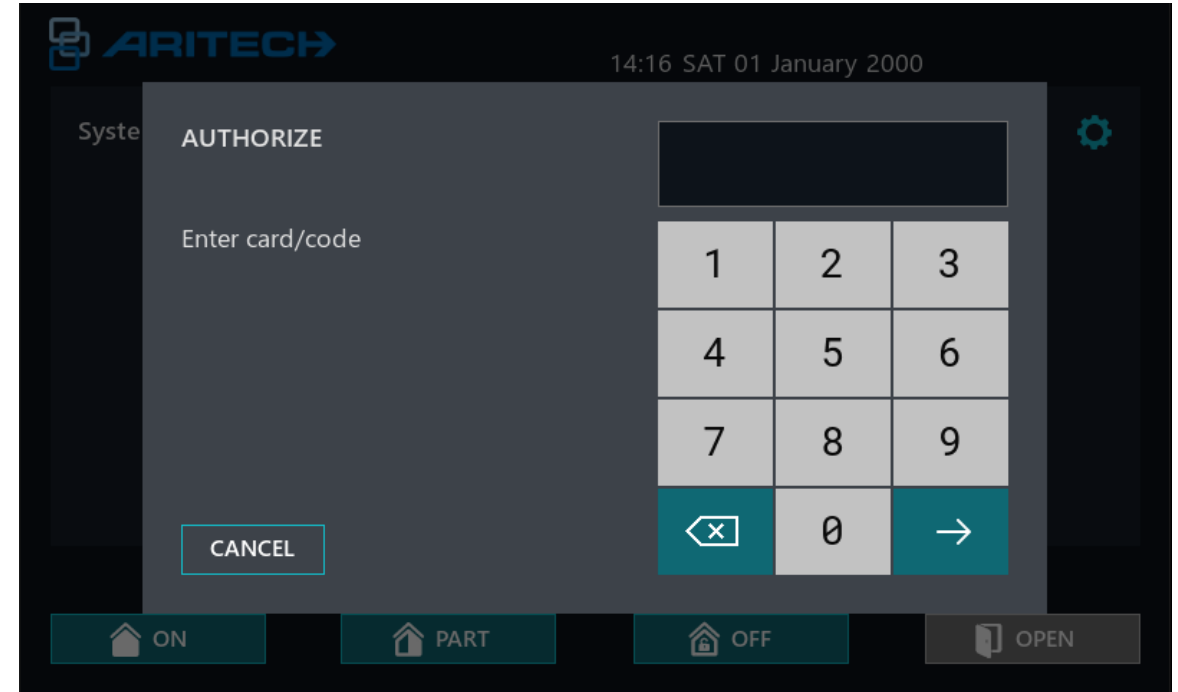


ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni



Esempio di applicazione

Come inserire e disinserire il sistema

- ✓ Inserimento e disinserimento disponibile solo dalla schermata principale
- ✓ A seconda della configurazione del sistema, dei diritti utente e dello stato corrente del sistema
- ✓ Autorizzazioni utente (PIN o tessera)

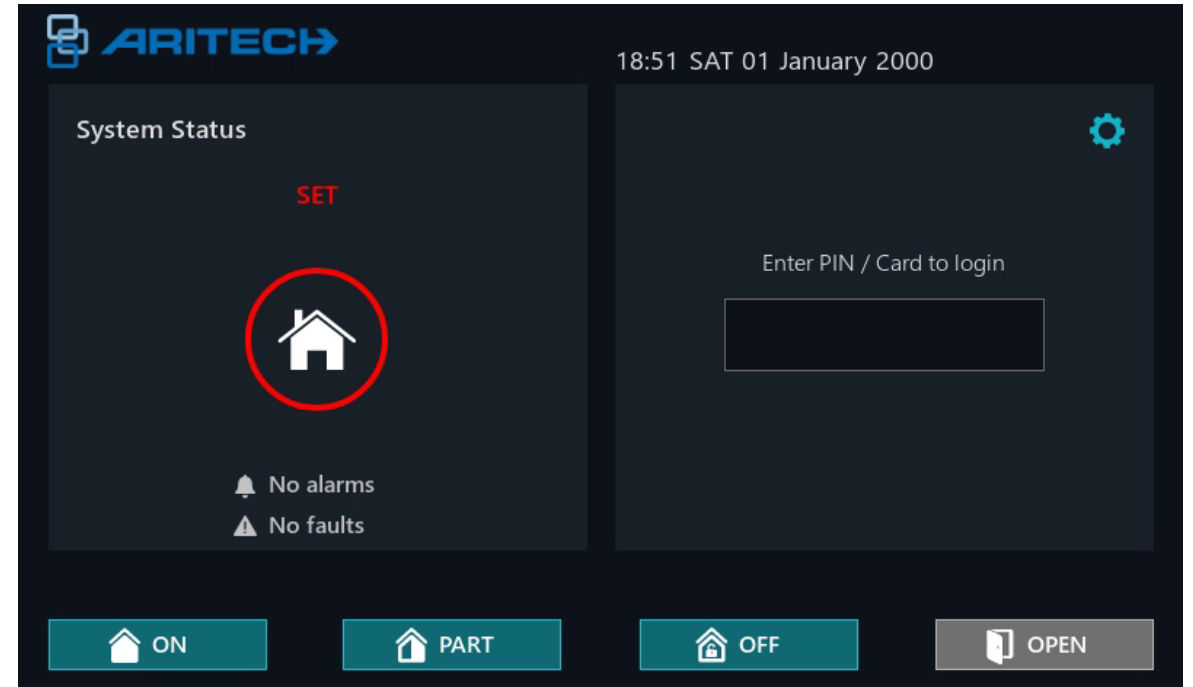


ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni

Esempio di applicazione

Menu principale

- ✓ ATS1140 utilizza una struttura di menu per presentare le varie opzioni e comandi disponibili
- ✓ La disponibilità di questi dipende dalla configurazione del sistema e dalle autorizzazioni nel gruppo utenti
- ✓ Le voci del menu sono elencate lungo il lato sinistro dello schermo
- ✓ Il pulsante di uscita si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo

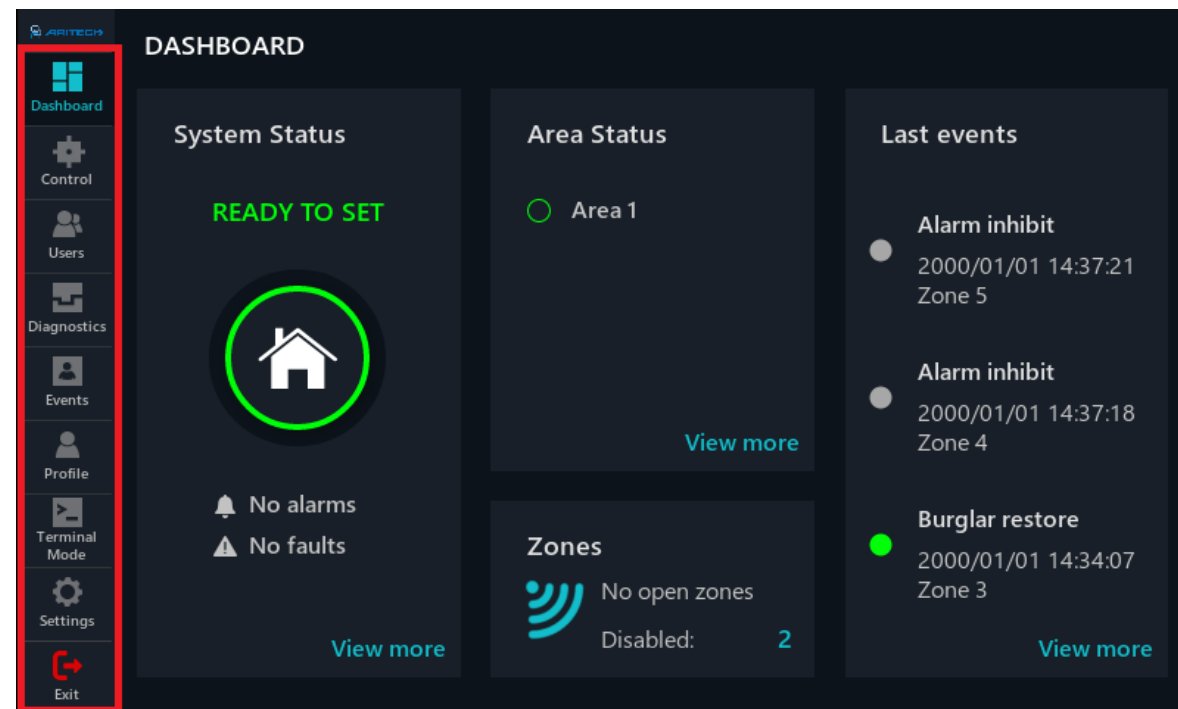


ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni

Esempio di applicazione


Memoria eventi

- ✓ Lo schermo mostra gli eventi in memoria
- ✓ La memoria è suddivisa in subcategorie selezionabili dai tab in alto nello schermo
- ✓ Lo schermo mostra gli eventi più recenti in ogni categoria
- ✓ L'utente può visualizzare altri eventi premendo i tasti NEXT/PREVIOUS in basso nello schermo
- ✓ Se ci dovessero essere nuovi eventi è possibile aggiornare la visualizzazione premendo il tasto REFRESH che compare in questa occasione.

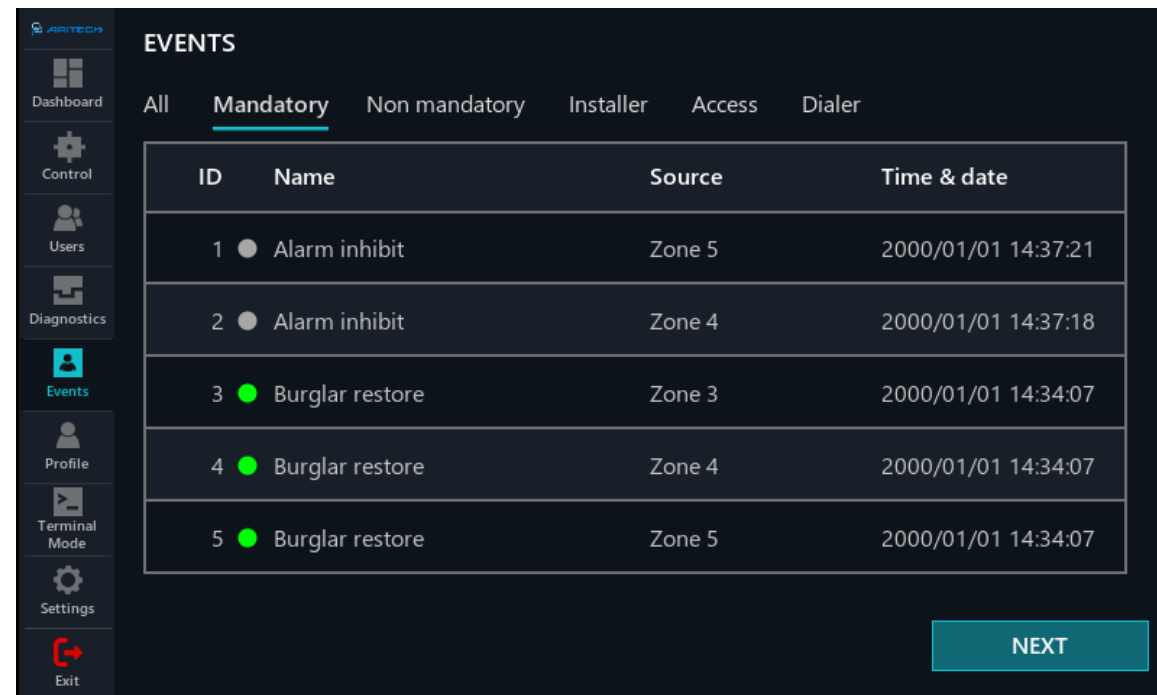

The screenshot shows the ARITECH EVENTS screen. On the left is a sidebar with icons for Dashboard, Control, Users, Diagnostics, Events (highlighted), Profile, Terminal Mode, Settings, and Exit. At the top, there are tabs for All, Mandatory (selected), Non mandatory, Installer, Access, and Dialer. The main area displays a table of events with columns ID, Name, Source, and Time & date. A 'NEXT' button is at the bottom right.

ID	Name	Source	Time & date
1	Alarm inhibit	Zone 5	2000/01/01 14:37:21
2	Alarm inhibit	Zone 4	2000/01/01 14:37:18
3	Burglar restore	Zone 3	2000/01/01 14:34:07
4	Burglar restore	Zone 4	2000/01/01 14:34:07
5	Burglar restore	Zone 5	2000/01/01 14:34:07

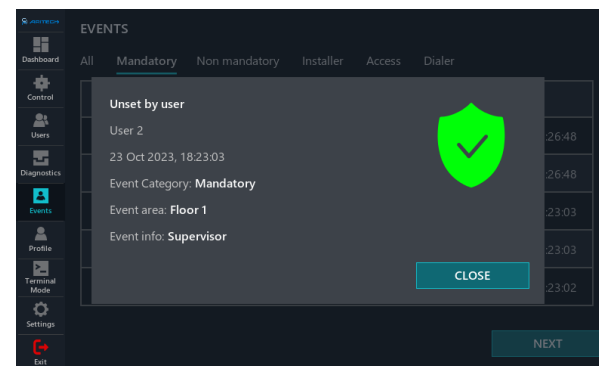

The screenshot shows the ARITECH EVENTS screen with a detailed event view overlay. The overlay displays information for a specific event, including the user, date, category, area, and supervisor. A green shield icon with a checkmark is shown next to the event details. A 'CLOSE' button is at the bottom of the overlay, and a 'NEXT' button is at the bottom right of the screen.

Unset by user	
User 2	26:48
23 Oct 2023, 18:23:03	26:48
Event Category: Mandatory	23:03
Event area: Floor 1	23:03
Event info: Supervisor	23:02


ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni



Esempio di applicazione

Tasti di emergenza

- ✓ Swipe dall'alto al basso e selezionare la funzione.
- ✓ Incendio
- ✓ Panico
- ✓ Medico
- ✓ Alcune funzioni sono connesse alla configurazione della centrale

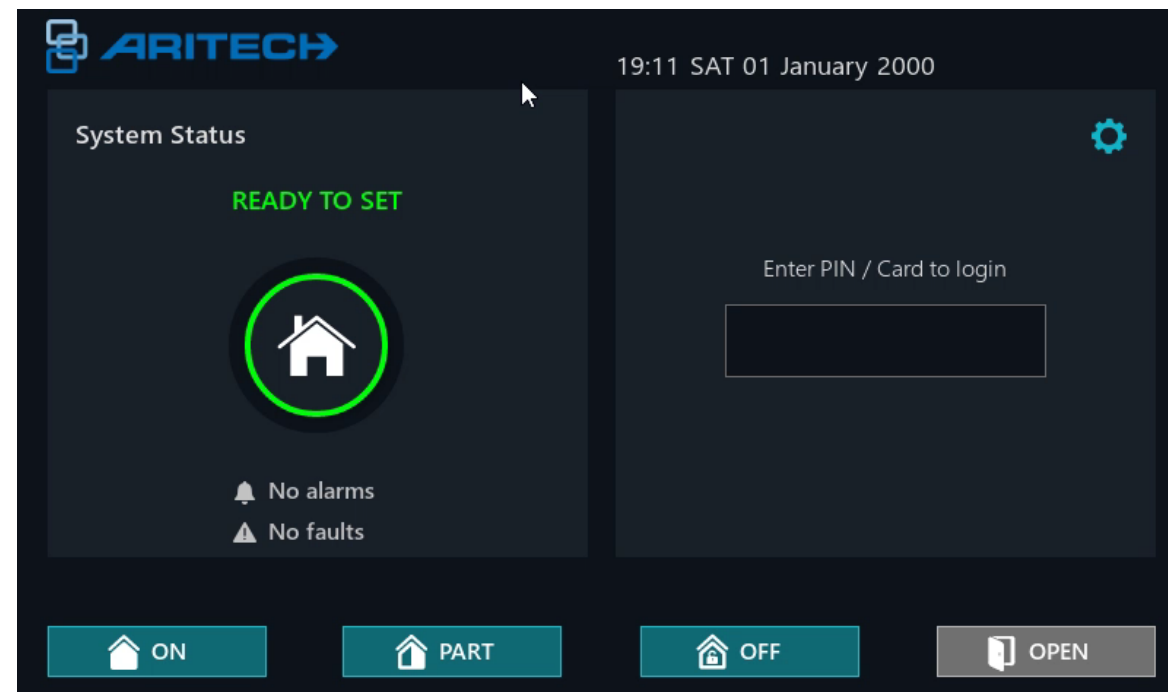


ATS1140 nuovo touchscreen applicazioni



Esempio di applicazione

Tasti funzione

- ✓ Swipe da destra a sinistra e selezionare.
- ✓ F1
- ✓ F2
- ✓ F3
- ✓ F4
- ✓ Alcune funzioni sono connesse alla configurazione della centrale

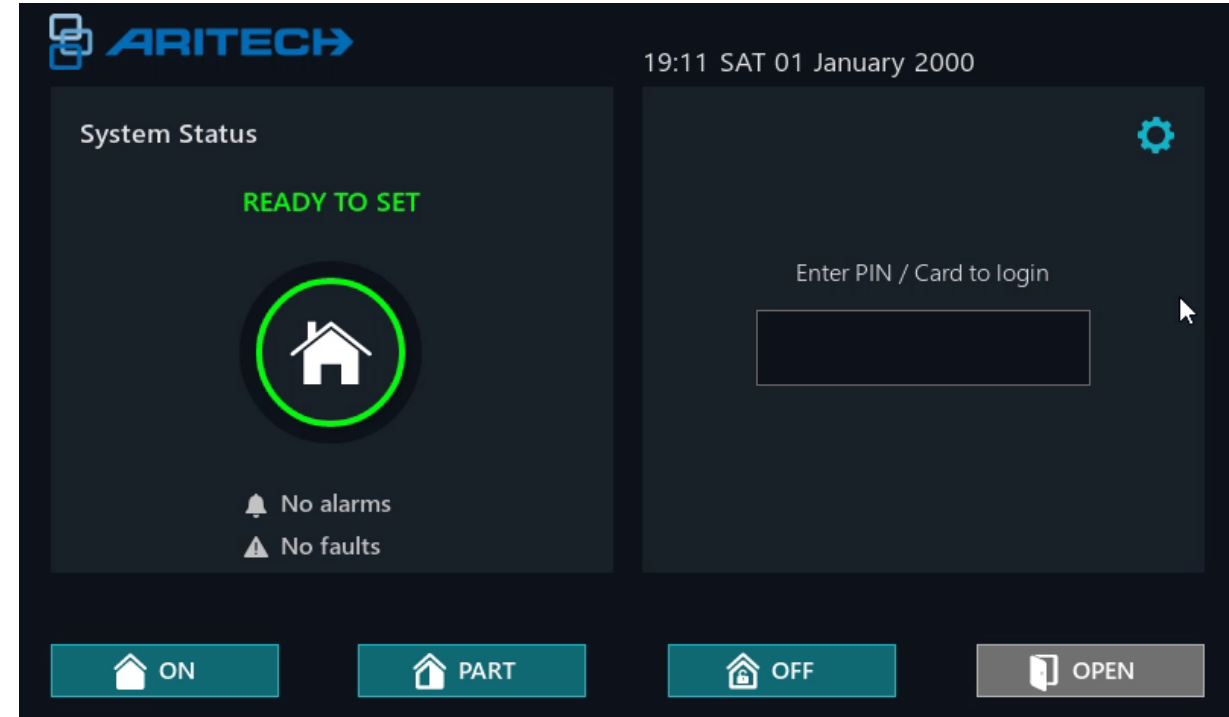



Integrazione con ATS8600


ATS8600 & Axon

- Driver per le centrali Axon disponibile
- Incluso nella licenza versione 2023 (riscarica la licenza)
- Incluso negli aggiornamenti all'ultima versione
- Può essere aggiunto sbloccando ATS8600/10 con ATS8605/40 e aggiungendo il driver ATS8656



ATS8600 & Axon

- La connessione è possibile sia con il metodo standard che tramite UltraSync
- La connettività tramite UltraSync ha i seguenti vantaggi:
 - Nessuna configurazione di rete
 - Nessuna VPN da generare
 - Sicurezza dei dati end-to-end
 - Backup della connessione tramite 4G
- La connettività di Axon ad ATS8600 tramite UltraSync deve essere abilitata sul portale UltraSync. Il prezzo del servizio è una-tantum e verrà fatturato il mese successivo all'attivazione

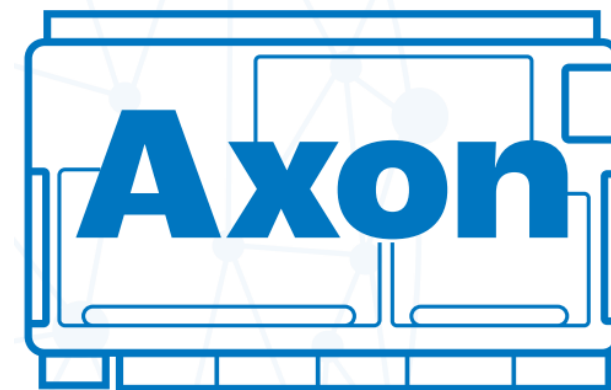

ATS8600 & Axon

- Per attivare il servizio di connettività ad ATS8600 tramite UltraSync
 - Accedere al portale UltraSync con un account installatore
 - Aggiungere il nuovo sito tramite la procedura standard
 - Nell'ultimo passo della procedura viene richiesta l'eventuale attivazione di servizi aggiuntivi
 - Selezionare «Applicazioni premium PAA (abilita l'accesso al software ATS8600)» da questo menu
- Se il sito è esistente creare una Richiesta di Servizio e selezionare Gestisci servizi aggiuntivi. Poi selezionare «Applicazioni premium»

+ Aggiungi un nuovo sito



Attenzione: Tieni presente che per attivare la funzione di reporting OH nel pannello Axon, seleziona l'opzione 'Segnalazione OH'. Ciò consente di segnalare messaggi di allarme tramite l'OH insieme al livello di servizio CORE.

Servizi aggiuntivi (possono venire applicati addebiti aggiuntivi)

☐ Notifica SMS (SMS)

(Per questa funzione possono essere applicati costi aggiuntivi. Contattare il proprio rappresentante di vendita per ulteriori dettagli. Attualmente è supportata solo da xGenConnect, ZeroWire, NX596E e xGen.)

☐ Segnalazione OH (OHR)

(Richiesto per la segnalazione al ricevitore OH. Il dispositivo sottoposto a provisioning deve essere inoltre programmato per la segnalazione OH. Consultare la guida alla programmazione del dispositivo (con supporto di AXON, xGenConnect, ZeroWire, NX596E e xGen). I parametri di polling applicati provengono dalla configurazione del dispositivo e potrebbero essere diversi dal livello di servizio.)

☐ Accesso API locale e SDK (LAS)

(Abilita SDK su LAN per pannelli AXON.)

☒ Applicazioni premium (PAA)

(Abilita l'accesso con il software ATS8600.)

Ripristina funzioni

Indietro

Crea

Cancella



Conclusione

Caratteristiche

Caratteristica	Axon	Advisor Advanced
Max Zone ATS1500A/ATS1700	48 dalla MR3.2	32
Max Zone ATS3500A/ATS3700	256	128
Zone a bordo	8 ATS1700 – 16 ATS3700	8 – ATS1500A/ATS3500A/ATS4500A
Max. zone a bordo	32 con ATS608 e/o ATS1202	16 con ATS608
Max Uscite a bordo ATS1500A/ATS1700	3 OC + 1 relè + 32 relè (4 x ATS1811)	5OC + 8 relè (4 ATS624 + 4 ATS1810)
Max Uscite a bordo ATS3500A/ATS3700	3 OC + 2 relè + 32 relè (4 x ATS1811)	5OC + 8 relè (4 ATS624 + 4 ATS1810)
IP e USB a bordo	Si	Si
Morsetti estraibili	Si	No
Sensore temperatura batteria	Si	No
ATS8500 (SW di programmazione)	Si (USB, IP diretto, IP e 4G via UltraSync)	Si (USB, IP diretto, IP e 4G via UltraSync)
ATS8600 (SW di gestione e integrazione)	Si (IP diretto o tramite UltraSync)	Si (IP diretto o tramite UltraSync)

Compatibilità accessori

Caratteristica	Axon	Advisor Advanced
ATS1135/ATS1136	Si	Si
ATS1125/ATS1125B	Si	No
ATS1140	Si (dalla MR3.1)	Si (dalla MR4.10)
ATS1201E/04E, ATS1210E/LE/11E	Si	Si
CDC4 e ATS1170	Si	Si
ATS1235/6	Si	Si
ATS7340/1	Si	Si (dalla MR4.4)
ATS119x	Si	Si
ATS118x	Si	Si
ATS1740/1744/1745	Si	Si
ATS7700	No	Si
ATS7200E	No	Si

Domande?



Grazie



LEGAL NOTICE

THIS DOCUMENT AND ITS CONTENT IS STRICTLY CONFIDENTIAL

This document does not constitute an offer to supply any products or services or a binding contract thereto, nor does it give rise to legally enforceable rights or obligations. CARRIER FS will not be bound to make any supply of products or services unless and until CARRIER FS and your company enter into a formal written binding contract for the same.

This document is intended solely to facilitate discussion between the parties.

This document only sets forth certain information disclosed for the purpose of this meeting and a description of the financial and other terms that are anticipated to be included in a proposed written agreement between the parties and shall not create a legally binding or enforceable agreement (except for the confidentiality obligation) or offer.

You acknowledge that CARRIER FS standard terms and conditions are also anticipated to be included in a proposed written agreement.

All information is delivered on an “as is” basis and all representations and warranties, express or implied, are hereby disclaimed, including, without limitation, that the information is accurate or reliable for any purpose whatsoever.